MIIA MT100liife 7"



MIIA MT-100

DEU Benutzerhandbuch

സ്ര്രീ











INHALT

Wichtige sicherheitshinweise	4
Übersicht	-
Anordnung der Bedienelemente	7
Tasten	8
Touch-Bedienung	8
Tablet-Anwendungen	Ç
Statusanzeigen1	(
Vorbereitung1	-
Verbindung mit einem PC und Datenübertragung1	-
Aufladen1	2
Verwendung einer Micro-SD-Karte1	2
Grundlegende Funktionen1	3
Hauptbildschirm1	2
Hauptmenü1	2
Einstellungen	Ę
Drahtlos und Netzwerke1	
Bluetooth1	(
Gerät1	8
Nutzer1	8
Konten1	Ç
System1	Ç
Musik2	2(
Videos & Bilder) -
Online	23
Kamera2	22
E-Mail2) [
Fehlerbehebung:	26
Miia Games2	28
Produktspezifikation)(







WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG

STROMSCHLAGGEFAHR! NICHT ÖFFNFN!



WARNUNG

UM DIE GEFAHR VON FEUER ODER STROMSCHLAG ZU VERHINDERN, DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

WARNIING

UM DIE GEFAHR VON FEUER ODER STROMSCHLAG ZU VERHINDERN, BENUTZEN SIE BITTE NUR DIE EMPFOHLENEN ZUSATZGERÄTE.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass die mit dem Gerät gelieferte Dokumentation wichtige Betriebs- und Wartungshinweise enthält.



Das Blitzsymbol mit Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer vor einer nicht isolierten, für das Risiko eines elektrischen Schlages für Personen ausreichend hohen gefährlichen Spannung im Innern des Gerätegehäuses warnen.

Vor der Verwendung des Geräts sollten Sie alle Anweisungen sorgfältig lesen. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um allgemeine Vorsichtsmaßnahmen handelt, die sich eventuell nicht genau auf Ihr Gerät beziehen.







1) Bitte lesen Sie diese Anweisungen.

Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen müssen vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig gelesen werden.

2) Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

Bitte bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungshinweise für die zukünftige Benutzung auf.

3) Lesen Sie bitte alle Warnhinweise.

Bitte beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung.

4) Folgen Sie bitte allen Anweisungen.

Alle Betriebs- und Gebrauchsanleitungen sollten befolgt werden.

5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser und Feuchtigkeit, zum Beispiel in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Spülen oder Waschkübeln, in feuchten Kellern oder in der Nähe von Schwimmbecken.

6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

Bitte ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Stecker aus der Steckdose. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays. Bitte verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch.

- **7) Blockieren Sie bitte nicht die Belüftungsöffnungen.** Bitte installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 8) Bitte installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme produzieren.

9) Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.

10) Spannungsquelle

Dieses Produkt darf nur mit der Art von Spannungsquelle betrieben werden, die auf dem Etikett angegeben ist. Wenn Sie nicht sicher sind, über welche Spannungsversorgung Ihre Wohnung verfügt, fragen Sie bitte Ihren Händler oder das örtliche Elektrizitätswerk. Für Produkte, die mit Batterien oder anderen Stromquellen betrieben werden, lesen Sie bitte die Betriebsanleitung.

Hinweis:

Alle Wartungsarbeiten dürfen nur qualifiziertem Servicepersonal anvertraut werden. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf folgende Weise beschädigt wurde: das Netzkabel oder der Netzstecker wurden beschädigt; in das Gerät ist Flüssigkeit eingedrungen; das Gerät wurde Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt; das Gerät ist heruntergefallen oder es funktioniert nicht ordnungsgemäß.





Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise und Informationen für eine korrekte Verwendung. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

- 1. Bitte setzen Sie das Gerät nicht heißen, feuchten oder staubigen Umgebungen aus.
- 2. Bitte setzen Sie das Gerät nicht heißen Umgebungen aus. Legen Sie es vor allem im Sommer nicht in ein Auto mit geschlossenen Fenstern oder in die Sonne.
- 3. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Schlägen aus. Schütteln Sie das TFT-Display nicht zu stark, da dieses Schäden bewirken kann.
- **4.** Wählen Sie eine geeignete Lautstärke und vermeiden Sie Geräuschbelästigung, während Sie den Kopfhörer bzw. die Ohrhörer verwenden. Verringern Sie die Lautstärke oder stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, wenn Ihre Ohren schmerzen oder Sie ein Klingeln in den Ohren vernehmen.
- 5. Bitte laden Sie das Gerät in den folgenden Situationen auf:
- **A.** Wenn sich bei niedrigem Akkustand ein Pop-up-Fenster mit dem Hinweis öffnet, dass das Gerät aufgeladen werden muss.
- **B.** Wenn sich das System automatisch abschaltet und sich auch kurz nach erneutem Einschalten wieder abschaltet.
- C. Wenn die Bedienungstasten nicht korrekt funktionieren.
- D. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt.

Hinweis: Ladegeräte anderer Modelle dürfen mit diesem Gerät nicht verwendet werden, da sie Schäden am Gerät verursachen können, die zum Erlöschen der Garantie führen. Wenn Sie ein Ersatz-Ladegerät benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

- Das Gerät während des Formatierens sowie des Herunterladens und Hochladens von Daten nicht abtrennen, da Fehler bei den Anwendungen auftreten können.
- Wir haften nicht für die Löschung und den Verlust von Daten aufgrund von Beschädigungen, Produktwartung oder anderen persönlichen Ursachen.
- Das Produkt nicht demontieren. Bitte vermeiden Sie die Reinigung des Produkts mit Ethylalkohol, Lösungsmitteln oder Benzol.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen die Benutzung elektronischer Geräte verboten ist.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht während des Fahrens oder des Laufens auf der Straße, da durch dieses Verhalten Unfälle verursacht werden können.

Anmerkungen:

- Dieses Berät ist nicht wasserdicht.
- Alle Bilder in diesem Benutzerhandbuch dienen nur der Erläuterung. Die technische Daten sowie das Erscheinungsbild des Produktes und der Bildschirmanzeigen können unangekündigten Veränderungen unterliegen.





ÜBERSICHT

Anordnung der Bedienelemente





- 1) Mikrofon
- ② An/Aus-Taste
- ③ VOL +
- 4 VOL -
- ⑤ Micro USB OTG
- **6** HDMI
- 7) Micro SD

- ® DC-Eingangsbuchse
- Kopfhörer
- 10 Hauptkamera
- (1) Lautsprecher
- 12 Frontkamera
- (3) TFT LCD
- (4) Touchpanel (TP)





Nr.	Name	Funktionsbeschreibung	
2	Ein/Aus-Taste	 Länger gedrückt halten (ca. 8 Sek.), um das Tablet einzuschalten. Länger gedrückt halten (ca. 8 Sek.), um das Tablet auszuschalten. Kurz drücken (ca. 1 Sek.), um das Tablet vom Stand-by-Modus aus zu aktivieren. 	
3	Taste VOL -	Verwenden Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern	
4	Taste VOL +	Verwenden Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen	

Tocco

Nr.	Name	Funktionsbeschreibung	
1	Kurz antippen	Ein Symbol kürzer als 1,2 Sekunden lang antippen, um es zu aktivieren.	
2	Länger antippen	Ein Symbol länger als 1,2 Sekunden lang antippen, um es zu aktivieren.	
3	Schieben und ziehen	Funktion zum Ziehen von Elementen. Vor alle verwendet bei Bildern, zum Ziehen, zum Blättern von Seiten usw.	
4	Schriftliche Bedienung	Vor allem verwendet zur Eingabe von Zeichen und Symbolen.	
5	Virtuelle Taste	Gehört zur virtuellen Tastatur.	









Einige Anwendungen können je nach den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. In der folgenden Liste werden die gemeinsamen Basisanwendungen aufgeführt:

















Musik

Bildarchiv

Browser

E-mail

Kamera Manager

Datei Player

OWL

Kalender

Statusanzeigen

Das Menü der Statusleiste ist wie folgt aufgebaut:



Unter der Statusleiste des Bildschirms befinden sich sieben Bedienungstasten mit Symbolen.







Symbol	Funktion
← Zurück-Taste	Rückkehr zur vorherigen Tätigkeit
Home-Taste	Rückkehr zum Hauptbildschirm
Letzte-Apps-Taste	Zeigt alle offenen Anwendungen als Vorschaubilder an. Wählen Sie ein Symbol aus, um die App als Vollbild zu öffnen
Screenshot-Taste	Erzeugen eines kompletten Screenshots
Screen-Recorder-Taste	Aufnahme der Bildschirmanzeige
√ Volume-	Lautstärke verringern
√ Volume+	Lautstärke erhöhen

Die Symbole am unteren Bildschirmrand zeigen aktuelle Informationen zum Tablet an:

Symbol	Funktion	
USB-Verbindungsstatus	Anzeige des USB-Verbindungsstatus	
USB-Status	Anzeige der korrekten USB-Verbindung	
SD-Karte Verbindungsstatus	Statusanzeige zum Micro-SD-Kartensteckplatz	
7:40 Uhrzeit	Zeigt die aktuelle Uhrzeit an	
WLAN	Zeigt die Signalstärke der vom Tablet genutzten WLAN-Verbindung an	
Akku	Zeigt den aktuellen Ladezustand des Akkus an	









VORBEREITUNG

Verbindung mit einem PC und Datenübertragung

Verbinden Sie Ihr Tablet über das USB-Kabel mit Ihrem PC.

1. Verwenden Sie bitte das mitgelieferte USB-Kabel, um Ihr Tablet mit dem PC zu verbinden. Das USB-Symbol erscheint auf der linken oberen Seite der Statusleiste und zeigt an, dass die Geräte miteinander verbunden sind.

Drücken Sie auf das Symbol und ziehen Sie es nach unten, um das Menü zu öffnen.

- 2. Aktivieren Sie die USB-Nachricht "Berühren, um Dateien zu/von Ihrem Computer zu kopieren". Drücken Sie nun "Zum USB-Speicher zurückgehen". Jetzt können Sie Dateien zu übertragen.
- 3. Durch das Ausführen der oben angegebenen Schritte können Sie auch auf eine eingesteckte Micro-SD-Karte zugreifen und Dateien von der Micro-SD-Karte zum PC oder umgekehrt übertragen. Drücken Sie dann "USB-Speicher deaktivieren", um die Verbindung zu beenden.



Hinweis: Wenn Ihre Micro-SD-Karte mit dem System NTFS formatiert ist, trennen Sie diese bitte sicher von Ihrem PC ab und drücken dann "USB-Speicher schließen"; wenn diese Vorgehensweise nicht beachtet wird, könnten Dateien verloren gehen (die untere Abbildung zeigt, wie das Speichermedium sicher abgetrennt wird).











Aufladen

Das Tablet verfügt über einen eingebauten hochleistungsfähigen Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Sie können den Akku mit dem mitgelieferten Ladegerät aufladen, oder das Tablet zum Aufladen mit dem USB-Kabel an den 5V-USB-Ausgang Ihres PCs anschließen.


Wenn der Akkustand niedrig ist, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, das Sie daran erinnert. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku stets ausreichend geladen ist.

Verwendung einer Micro-SD-Karte

Das Tablet ist mit Micro-SD-Karten bis zu 32 MB kompatibel, um den Speicherplatz des Tablets zu erweitern. Bitte gehen Sie beim Einstecken und beim Herausziehen der Micro-SD-Karte vorsichtig vor.

Verwendung des Datei-Managers:

Tippen Sie auf das Symbol des Datei-Managers, um sich alle Dateien auf allen verwendeten Speichermedien anzeigen zu lassen, darunter: Micro-SD-Karte, USB-Gerät. Sie können auf alle Dateien auf diesen Geräten schnell und einfach zugreifen.

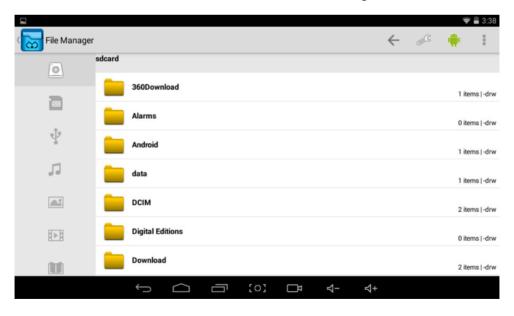









GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

Hauptbildschirm

Beim ersten Starten Ihres Tablets ist der Bildschirm gesperrt. Zum Öffnen und zum Zugriff auf Ihre Anwendungen und Daten bitte den Finger über das Schloss-Symbol ziehen.



Sobald Sie den Bildschirm freigeschaltet haben, wird der Hauptbildschirm mit den Apps aufgerufen. Zur Anzeige Ihrer Apps können Sie schnell mit dem Finger nach rechts und links wischen, um die Fenster zu wechseln. Das Tablet unterstützt 5 Fenster.





Hauptmenü

Um den Hauptbildschirm aufzurufen, auf die Home-Taste drücken. Drücken Sie auf das Symbol auf der unteren Seite des Hauptbildschirms. Alle Ihre Apps werden auf dem Bildschirm angezeigt; schieben Sie mit dem Finger über das Fenster, um sich alle Apps anzeigen zu lassen.

Öffnen und Wechsel zwischen Anwendungen

Wählen Sie ein App-Symbol aus und tippen Sie es an, um die App zu öffnen. Sie können jederzeit auf die Home-Taste drücken, um auf den Hauptbildschirm zurückzukehren.

Apps dem Hauptbildschirm hinzufügen

Drücken und halten Sie Ihren Finger auf dem App-Symbol, das Sie dem Hauptbildschirm hinzufügen möchten. Nach einigen Sekunden wird auf dem Hauptbildschirm automatisch ein Shortcut für die App erstellt.

Vergrößern und verkleinern

Sie können Ihre Bilder oder die Anzeige von Webseiten vergrößern und verkleinern, indem Sie Daumen und Zeigefinger auf dem Touchscreen auseinanderziehen oder zusammenziehen.

Horizontale und vertikale Ansicht

Das Tablet unterstützt die automatische Drehung des Bildschirms. Je nachdem, wie Sie das Tablet halten (breit oder hochkant) wird der Bildschirm automatisch gedreht und angepasst.





14

EINSTELLUNGEN

Auf dem Hauptbildschirm auf das App-Symbol tippen und das Symbol auswählen. Die Einstellmöglichkeiten betreffen drahtlose Netze (WLAN), Netzwerke, Geräteoptionen, Nutzeroptionen, Konten und Systemeinstellungen.



Drahtlos und Netzwerke

1. WLAN-Verbindung:

- 1 In den Einstellungen muss die Option WLAN auf EIN gestellt werden. Tippen Sie auf die gewünschte WLAN-Verbindung und geben Sie, wenn nötig, den WLAN-Schlüssel ein.
- 2 Nachdem sich das Tablet mit dem WLAN verbunden hat, zeigt das WLAN-Symbol in der Statusleiste die Signalstärke an.
- 3 Nachdem die WLAN-Verbindung eingerichtet wurde, verbindet sich das Tablet automatisch, wenn es sich in Reichweite dieses WLAN-Netzes befindet.
- 4 Um die WLAN-Verbindung abzuschalten, stellen Sie in den Einstellungen die WLAN-Funktion auf AUS.



(1) Tippen Sie auf das Symbol oben rechts auf dem Bildschirm, um sich weitere Optionen für die WLAN-Einstellungen anzeigen zu lassen. Die Funktion jeder Einstellungsmöglichkeit wird auf dem Bildschirm erklärt.

2. Datennutzung

Zeigt aktuelle Informationen zur Datennutzung an. Daneben werden auch Informationen zu den verwendeten Anwendungen angezeigt.

3. Weitere Einstellungen


Einstellung Flugzeugmodus, VPN, Mobiler Hotspot, Mobile Netzwerke, usw.

Wenn Sie mit 3G im Internet surfen möchten, müssen Sie zuerst WLAN und Ethernet ausschalten und dann den 3G-Surfstick mit der SIM-Karte in den USB-Anschluss des Tablets stecken. Das Tablet verbindet sich automatisch mit dem Netzwerk. Sobald die Verbindung aufgebaut ist, wird das 3G-Logo im Menü angezeigt.

Bluetooth

Verwendung von Bluetooth:

1. Wählen Sie das Symbol aus. Wählen Sie im Einstellungsmenü Bluetooth aus und schalten Sie die Funktion auf EIN. Der Name Ihres Geräts ist Android Bluedroid. Die Standardeinstellung ist "Nur sichtbar für Partnergeräte." Tippen Sie auf "Android Bluedroid", um diese Einstellung, wenn nötig, auf "Sichtbar für alle Bluetooth-Geräte" zu ändern. Wählen Sie das Symbol oben rechts auf dem Bildschirm, um die Timeout-Einstellung für die Sichtbarkeit auszuwählen.

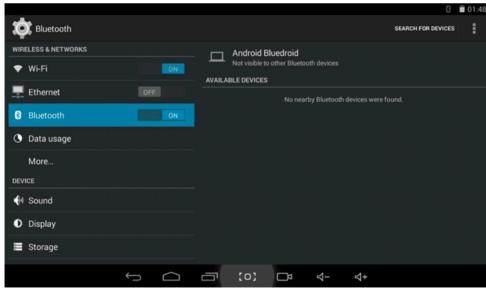

2. Wählen Sie "Geräte suchen", um ein Pairing zwischen Ihrem Tablet und dem gewünschten Gerät durchzuführen.











3. Sobald die Geräte gekoppelt sind, können Sie Dateien senden und empfangen. Der Abstand zwischen den miteinander kommunizierenden Geräten sollte nicht mehr als 10 Meter betragen.

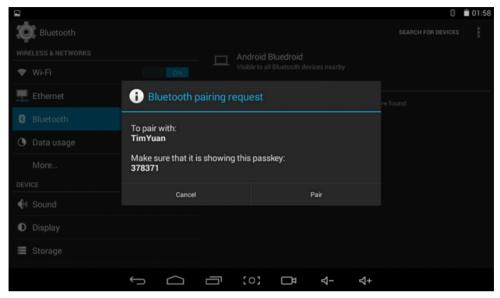

4. Um die Bluetooth-Funktion abzuschalten, stellen Sie den Bluetooth-Schalter auf AUS. **Erinnerung:**

Sie können das Symbol ben rechts auf dem Tablet anwählen, um sich die folgenden Optionen anzeigen zu lassen.

Tablet umbenennen Sichtbarkeit einstellen Erhaltene Dateien anzeigen

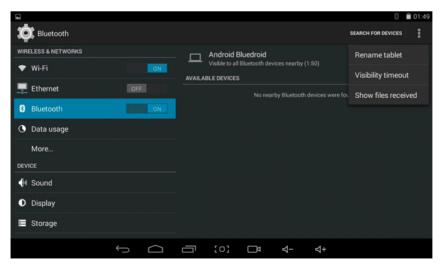



Gerät

Diese Einstellungen umfassen Töne, Display, Speicher, Akku und Apps.

1 • Töne

Ermöglicht es dem Benutzer, alle Einstellungen zu Tönen für das Tablet und für Anwendungen vorzunehmen

2 • Display

Ermöglicht es, das Aussehen des Tablet-Displays wie Hintergrund, Helligkeit, Schriftgröße usw. anzupassen.

3 • Speicher

Ermöglicht die Anzeige des verfügbaren Speicherplatzes auf allen internen und externen Speichermedien.

4 • Akku

Zeigt den Ladestand des Akkus an.

5 • App-Info

Zeigt eine Liste aller auf dem Tablet gespeicherten Anwendungen an. Wenn Sie eine App auswählen, werden alle relevanten Informationen zu dieser App angezeigt.

Nutzer

1. Standortzugriff

Ermöglicht es Apps, Daten aus WLAN und mobilen Netzwerken zu verwenden, um damit Ihren ungefähren Standort zu bestimmen. Dieses System sammelt diese anonymen Standortdaten und sendet sie an Google. Diese Option kann nur bei der Ersteinrichtung des Tablets aktiviert werden, wenn Ihnen diese zur Verfügung steht.

2. Sicherheit

Dieser Abschnitt umfasst Bildschirmsicherheit, Passwörter, Geräteadministratoren und Berechtigungsspeicher.

1 Bildschirmsicherheit:

- 1 Display-Sperre: Wählen Sie aus, ob und wie Sie den Bildschirm sperren möchten.
- 2 Info zum Eigentümer: Legen Sie die Informationen zum Eigentümer fest, die angezeigt werden, wenn der Bildschirm gesperrt ist.
- 3 Passwörter: Ermöglicht es, bei Eingabe des Passworts die Zeichen anzeigen oder nicht anzeigen zu lassen.

② Geräteadministratoren:

- 1 Geräteadministrator: Ermöglicht es, Geräteadministratoren anzuzeigen oder zu deaktivieren.
- 2 Unbekannte Quellen: Wenn unbekannte oder eventuell gefährliche Apps heruntergeladen werden, warnt diese Einstellung Sie jedes Mal, wenn eine App aus einer unzuverlässigen Quelle heruntergeladen wird.

③ Berechtigungsspeicher:

- 1 Vertrauenswürdige Anmeldeinformationen: Vertrauenswürdiges CA-Zertifikat.
- 2 Installieren von SD-Karte: Zertifikat von SD-Karte installieren.
- 3 Löschen: Alle Zertifikate löschen.







3. Sprache und Eingabe

- ① Sprache: Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache.
- ② Rechtschreibprüfung: Kontrolle und Korrektur der auf dem Bildschirm eingegebenen Texte.
- ③ Persönliches Wörterbuch: Auf die Fläche "Hinzufügen" oben rechts auf dem Bildschirm tippen. Sie können Wörter hinzufügen, um Ihr eigenes Wörterbuch einzurichten.
- (4) Tastatur und Eingabemethoden: Diese Option listet die auf dem MID installierten Eingabeparameter auf. Sie können Einstellungen für jede Eingabe vornehmen.

4. Sichern & zurücksetzen

- (1) Sicherung und Wiederherstellung
- 1 Meine Daten sichern: Sichern von App-Daten, WLAN-Passwörtern und anderen Einstellungen auf Google-Servern.
- 2 Sicherungskonto: Sichern Sie auf dem privaten Cache.
- 3 Automatische Wiederherstellung: Wenn eine App neu installiert wird, werden die gesicherten Einstellungen und Daten wiederhergestellt.
- ② Persönliche Daten: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: Löschen aller Datenpartitionen und aller Benutzerdaten auf dem Tablet.

Konten

Mit diesen Einstellungen werden Konten verwaltet und Informationen synchronisiert. Auf "Konto hinzufügen" rechts oben auf dem Bildschirm tippen. Sie können ein Google-Konto, ein Firmenkonto oder ein E-Mail-Konto hinzufügen.

System

1. Datum & Uhrzeit

Sie können Datum und Uhrzeit automatisch laden oder Datum und Uhrzeit manuell auswählen.

2. Bedienungshilfen

- (1) Großer Text: Eine große Textanzeige wählen
- (2) Display automatisch drehen: Ein- und Ausschalten der automatischen Display-Drehung
- ③ Systemleistung: Es gibt drei Optionen: "Leistung ausgewogen", "Priorität Energieeinsparung" und "Priorität Leistung".
- 1 Leistung ausgewogen: Das Tablet passt den Energieverbrauch an die Leistung des Tablets an. (Empfohlene Option)
- 2 Priorität Energieeinsparung: (Nicht empfohlene Option)
- 3 Priorität Leistung: Wenn Sie diese Option auswählen, ist die Leistung des Tablets optimal. Durch den hohen Stromverbrauch wird die Lebensdauer des Akkus erheblich reduziert.

Anmerkung: Einige Apps oder Spiele ermöglichen die Display-Drehfunktion nicht. Dies ist kein Fehler.

3. Entwickleroptionen

Diese Option wird nur von Entwicklern verwendet.

4. Drucken

Mit Cloud-Druck auf einen Wireless-Drucker können Sie über das Netzwerk Dateien sicher versenden und drucken.


5. Über das Tablet

Mit dieser Option können Sie sich den Status des Tablets, rechtliche Hinweise, die Modell-Nummer des Tablets, die Android-Version, die Kernel-Version und die Versionsnummer anzeigen lassen.



MUSIK

1. Tippen Sie auf , um das folgende Musikarchiv aufzurufen. Alle Musikdateien können einzeln nach Künstlern, Alben, Titeln sowie nach Wiedergabeliste und laufenden Titeln sortiert werden. Tippen Sie auf eine Option, um die Liste aufzurufen.

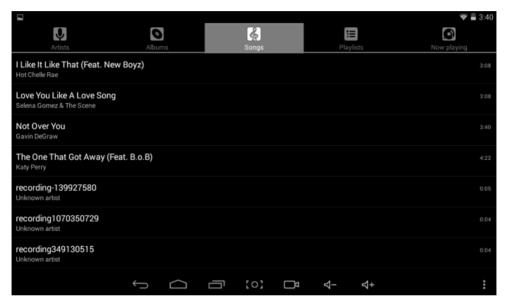

2. Durch längeres Drücken auf einen beliebigen Titel oder den Namen eines Ordners können sie diese zur Wiedergabeliste hinzufügen, löschen oder durchsuchen.

Sie können Musik spielen, während andere Anwendungen laufen. Sie können zum Beispiel Musik hören, während Sie Bilder durchsuchen, Texte lesen oder im Internet surfen. Dabei spielt die Musik im Hintergrund. Links oben auf dem Bildschirm zeigt die Statusleiste das Symbol an. Tippen Sie auf das Symbol und ziehen sie es herunter, um sich die Menüoptionen anzeigen zu lassen, um zur Musikliste zurückzukehren.







Videos & Bilder

Tippen Sie auf das Bildarchiv



, um sich Ihre Fotos und Bilder anzeigen zu lassen:



Videos abspielen

Drücken Sie auf den Video-Ordner und warten Sie eine Minute. Nach der Analyse drücken Sie auf , um das Video zu starten, das wie folgt angezeigt wird:



Bilder anzeigen

Wählen Sie den Bilderordner aus, wie im folgenden Screenshot gezeigt:



Klicken Sie auf das Symbol . Sie können zwischen den Optionen Diashow, Bearbeiten, nach rechts drehen, nach links drehen, Zuschneiden usw. auswählen. Bei Auswahl von "Zuschneiden" können Sie das Bild ausschneiden und die Größe verändern. Nach der Auswahl des Bereichs, den Sie ausschneiden möchten, drücken Sie bitte auf die Schaltfläche "OK" oben links auf dem Bildschirm.










Online

Sie können den Browser durch Drücken auf das Symbol öffnen und eine Webadresse eingeben. Vor dem Surfen im Internet stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Tablet über WLAN, 3G oder Ethernet verbunden ist.

Als Beispiel wird eine Yahoo-Webseite angezeigt:

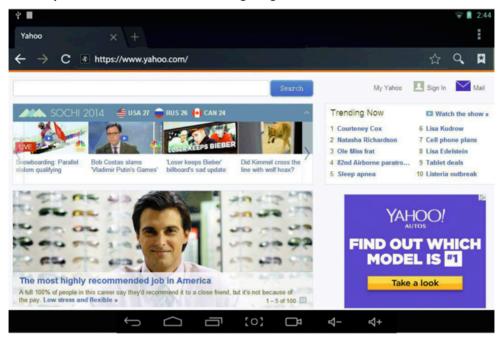


Sie können Online-Videos von Seiten wie zum Beispiel Youtube abspielen:









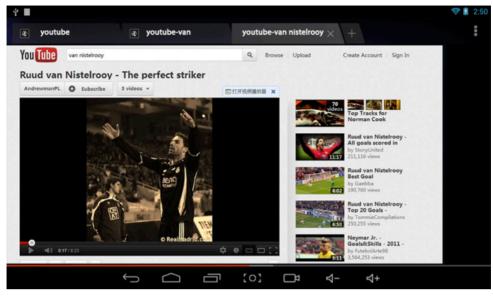


Kamera

Durch Drücken des Symbols



wird die Kamerafunktion aufgerufen.

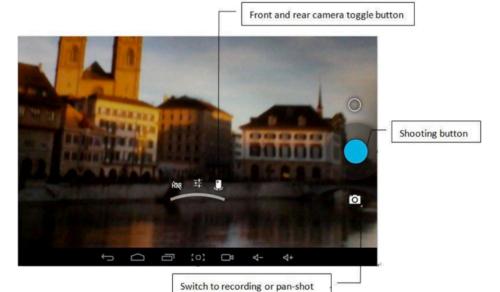

Wählen Sie Kameraschwenk, drücken Sie auf das Fotosymbol und bewegen Sie die Linse langsam nach links oder rechts, um Fotos aufzunehmen.

Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links, um Ihre Fotos oder Videos anzuzeigen.








E-Mails versenden und empfangen

Klicken Sie auf das E-Mail-Symbol und führen Sie den Login mit Ihrem Konto und Passwort aus. Danach können Sie E-Mails versenden.

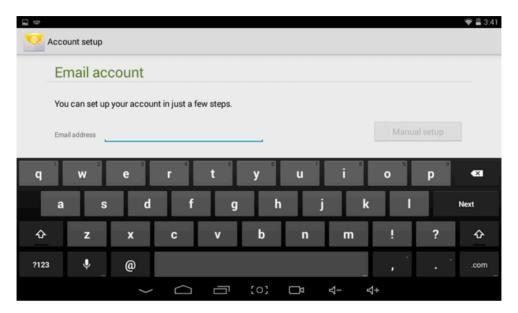





FEHLERSUCHE:

- · Das Gerät schaltet sich nicht ein.
 - Das Gerät mit dem mitgelieferten Ladegerät verbinden.
- · Das Tablet ist nicht online.
 - Überprüfen Sie, ob Ihre WLAN-Einstellungen korrekt sind. Es kann das richtige Passwort erforderlich sein.
 - Überprüfen Sie, ob Ihr Router korrekt funktioniert.
 - Überprüfen Sie die Signalleiste auf dem Gerät. Es kann sein, dass aufgrund eines schwachen Signals keine Verbindung besteht.
- Anwendungen aus dem Internet herunterladen bzw. kaufen.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem WLAN-Netz verbunden ist.
 - Zum Suchen, Kaufen, Herunterladen und Installieren der gewünschten Anwendungen folgen Sie bitte den Bildschirmanweisungen.

ACHTUNG:

Es können persönlichen Daten und Kreditkarteninformationen verlangt werden; seien Sie bitte vorsichtig!

- Es können keine E-Books gelesen werden.
 - Einige Online-Buchhandlungen verlangen eine eigene App, um E-Books zu kaufen, herunterzuladen, zu lesen und zu verwalten. Anwendungen können aus dem Internet heruntergeladen werden; Sie können auch in Opera Mini oder im Amazon APP-Store eine geeignete Anwendung suchen.
 - Barnes & Nobles verwendet eine eigene Reader-App mit dem Namen "Nook". Die meisten anderen Buchhandlungen verwenden Anwendungen von Drittanbietern wie Aldiko, die aus Opera Mini oder dem Amazon APP-Store heruntergeladen werden können.
- Bücher der Formate PDF-DRM und EPUB-DRM vom PC kopieren und lesen
 - Das Tablet unterstützt keine PDF- und EPUB-DRM E-Books, die vom PC übertragen werden.
- Media-Dateien können nicht gefunden werden:
 - Wenn neue Dateien auf das Gerät gespielt wurden, auf das Symbol des "Dateimanagers" im App-Menü tippen und suchen.
 - Verwenden Sie die korrekten Apps, um die Media-Dateien zu öffnen. Tippen Sie auf den "OWL Player", um Videodateien abzuspielen. Tippen Sie auf "Galerie", um Fotos anzusehen. Tippen Sie auf "Music Player", um Musik abzuspielen.
- Die gewünschte Taste ist auf dem Bildschirm nicht auffindbar.
 - Verwenden Sie die Pfeiltasten um nach oben und unten (bzw. nach rechts und links) zu blättern, um die Schaltflächen hinter dem Hauptbildschirm anzuzeigen.
- Die nächste Seite im E-Book kann nicht aufgerufen werden.
 - Bitte doppelklicken Sie auf die Maus oder drücken & halten Sie die linke Maustaste, um von rechts nach links zu gehen und die nächste Seite aufzuschlagen.
- Aufrufen des Einstellungs-Menüs, während Anwendungen bzw. Programme ausgeführt werden







- Nach dem Einschalten der Anwendung bzw. des Programms tippen Sie bitte auf die Schaltfläche Option, die normalerweise unten auf dem Bildschirm liegt, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Jede Einstellung dann nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vornehmen (die Funktionen hängen von der Software der Anwendungen ab).
- Es kann keine WLAN-Verbindung hergestellt werden oder das WLAN-Signal ist schwach.
 - Stellen Sie sicher, dass an Ihrem Ort ein WLAN-Netz vorhanden ist, und dass Sie mit korrektem Passwort autorisiert sind, das WLAN-Netz zu benutzen.
 - Das Gerät ist möglicherweise zu weit von der Signalquelle entfernt. Bewegen Sie Ihr Gerät näher zur Signalquelle hin.
- Entfernung persönlicher Daten und E-Mail-Konten vom Gerät:
 - Tippen Sie im Einstellungsmenü "Sichern und zurücksetzen".
 - Tippen Sie auf "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen".
 - Tippen Sie auf "Tablet zurücksetzen".
 - Tippen Sie auf die Schaltfläche "SD-Karte löschen", um das Zurücksetzen zu starten. Warten Sie, bis sich das Gerät zurückgesetzt hat. Das Gerät schaltet sich automatisch ab. (Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern).

WICHTIG:

Beim Zurückstellen auf die Werkseinstellungen werden alle Benutzerdaten gelöscht (vom Benutzer installierte Anwendungen, Passwörter, E-Mail-Konten, G-Mail-Konten, Media-Dateien usw.). Bitte sichern Sie diese Daten vor dem Zurücksetzen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Für eine korrekte Verwendung und gute Leistung des Geräts muss der Benutzer das Handbuch sowie die folgenden Anweisungen vollständig beachten.

- Bitte vermeiden Sie hohe Temperaturen (über 35 °C) oder tiefe Temperaturen (unter -5 °C).
- Vermeiden Sie Stöße auf das Tablet.
- Lassen Sie das Tablet niemals in Kontakt mit Chemikalien wie Benzol, Verdünner usw. kommen.
- Verwenden Sie das Tablet nicht in der N\u00e4he von starken Magnetfeldern, elektrischen Feldern usw.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen aus.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, das gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Eine Verwendung des Tablets und des Kopfhörers beim Radfahren, Autofahren oder Motorradfahren kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Laute Musik kann Ihre Ohren schädigen. Seien Sie vorsichtig mit hoher Lautstärke.





27

MIIA GAMES



Treten Sie ein in eine Welt der Unterhaltung mit der App **Miia Games** und entdecken Sie zahlreiche und immer wieder neue Spiele!

So funktioniert's:

- Durch Klicken auf das Symbol Miia Games finden Sie 3 sofort verfügbare Spiele!
- Wählen Sie Ihr Lieblingsspiel und beginnen Sie zu spielen: Sie müssen zum Spielen weder weitere Apps herunterladen noch Speicherplatz auf Ihrem Gerät belegen.
- Um auch alle anderen Spiele nutzen zu können, klicken Sie auf das Schlüsselsymbol oben rechts oder auf die Spiele, die mit einem Schloss gekennzeichnet sind. Es gibt unzählige und immer wieder neue Spiele!
- Nach Klicken auf das Schlüsselsymbol oder auf gesperrte Spiele können Sie ein Zahlungsverfahren auswählen. Nach erfolgter Bezahlung erhalten Sie dann einen Freigabe-PIN, mit dem Sie Zugang zu allen Spielen des Portals erhalten, ohne dass weitere Gebühren anfallen.
- Sie müssen nur noch Ihren PIN zusammen mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihrer Telefonnummer eingeben und können sofort anfangen zu spielen!

Denken Sie daran: Um die App nutzen zu können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein. Außerdem können Sie Ihren PIN für die App **Miia Games** auf allen Miia-Geräten verwenden. Viel Spaß mit **Miia und GamePix!**





PRODUKTSPEZIFIKATION

MT-100 liife

Prozessor	ATM7029B Quad core 1,2 GHz CortexA9		
SDRAM	1GB DDR3		
Flash memory	8 GB integriert Externe SD-Karte bis zu 32 GB		
WLAN	IEEE802.11 b/g/n Wireless Internet		
Bluetooth	REALTEK RTD8723		
USB und HDMI	USB 2.0 OTG high speed und HDMI-Anschluss		
	Abmessungen	10.1" TFT-Display	
Display	Auflösung	1024X600	
	Eigenschaften	Multi-Touchscreen	
Betriebssystem	ANDROID 4.4.2		
	Abmessungen	269 * 164 * 10,5 mm	
Weitere Daten	Gewicht	652 g	
	Akku	Lithium-Polymer 5000 mAh, 3,7 V	
Zubehör	Ladegerät Eingang: 230 V~ 50 Hz, Ausgang: 5V DC 2 A USB-Kabel		

(















Informationen gemäß Gesetzesdekret Nr. 49 vom 14. März 2014 "Umsetzung der Richtlinie 2012/19/ EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)"

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Betriebsdauer nicht in den allgemeinen Hausmüll geworfen werden darf, sondern auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Der Benutzer sollte daher das vollständige Gerät mit seinen Hauptkomponenten am Ende der Nutzungsdauer zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen für Elektro-und Elektronikmüll abgeben, oder es dem Händler beim Kauf eines neuen Geräts gleicher Art im Verhältnis eins zu eins überlassen. Bei Geräten mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm muss der Händler diese auch ohne Neukauf zurücknehmen. Mit einer geeigneten Abfalltrennung und einer ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit; daneben fördern Sie das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht. Die illegale Entsorgung des Produkts seitens des Nutzers führt zur Anwendung der vom Gesetz vorgesehenen Verwaltungsstrafe.

Bitte geben Sie das Produkt Ihrem Händler beim Kauf eines neuen Geräts gleicher Art zurück. Informationen zur SAR-Zertifizierung (SAR = Specific Absorption Rate, spezifische Absorptionsrate)


Das Gerät entspricht den Standards der Europäischen Union (EU), die Expositionsgrenzwerte für hochfrequente elektromagnetische Felder (HF) vorgeben, die durch Radio-und Telekommunikationsgeräte erzeugt werden. Diese Standards verbieten den Verkauf von mobilen Geräten, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (SAR) von 2,0 W/kg überschreiten.

In Tests wurde bei diesem Modell ein maximaler SAR-Wert von 0,744 W/kg gemessen. Im normalen Betrieb kann der tatsächliche SAR-Wert viel niedriger liegen, da das Gerät dazu entwickelt wurde, nur jene HF-Energie zu emittieren, die nötig ist, um das Signal an die nächste Basisstation zu übertragen. Das Gerät sendet wenn möglich automatisch mit niedrigerer Energie, wodurch die Gesamtbelastung durch hochfrequente elektromagnetische Felder verringert wird.













Futura Grafica Spa

Via Domenico Fontana 12 - 00185 Rom - Italien

MADE IN CHINA

Der Hersteller Futura Grafica SPA erklärt, dass das Produkt Miia MT-100 liife den Anforderungen der Richtlinie (EG) R&TTE entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung ist erhältlich bei dem Unternehmen: Futura Grafica SPA,

Via Domenico Fontana, 12 - 00185 Rom









